

FIRE-RATED BACKCAN


**ELECTRA IC 1002, 300 ICW 4, 300 ICW 6, 300 IW 6,
100 ICW 5, 100 ICW 6, 100 IC 6ST, 100 ICW 8, 100 IW 6,
100 ICW8-T, 100 ICW6-T, 100 ICW5-T**

Démarrage rapide / Quick Start

L'accessoire FIRE-RATED BACKCAN est un boîtier coupe-feu. Il est compatible avec les produits Focal ci-dessus.
The FIRE-RATED BACKCAN is a fire-resistant speaker enclosure. It is compatible with the Focal products above.

Le kit comprend : A - 1 x boîte coupe-feu
Kit contents: 1 x Fire-rated backcan

B - 2 x presse-étoupes
2 x cable glands

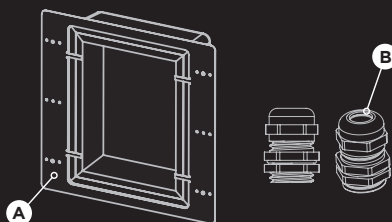

INSTALLATION DANS UN MUR OU AU PLAFOND

INSTALLATION IN A WALL OR CEILING:

1 Déterminer l'emplacement du haut-parleur.
Decide on the speaker location.


2 Acheminer les câbles à cet emplacement.
Route the cables to the chosen location.

3 Installer le presse-étoupe dans l'ouverture prévue à cet effet.

NOTE : un deuxième presse-étoupe est fourni. Il permet d'acheminer le signal audio amplifié à d'autres enceintes. Une seconde ouverture défonçable est située à l'opposée de la première. Pour ce faire, enfoncer la pièce pour libérer l'ouverture.

Fit the cable gland into the opening provided.

NOTE: A second cable gland is provided, to route the amplified audio signal to other speakers. A second removable knockout is provided opposite the first one. Knock the removable part out to make an opening.

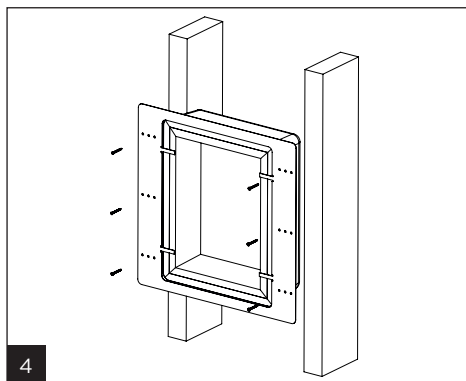


Fixer le boîtier coupe-feu sur les montants/solives en utilisant les trous pré-perçés situés sur les retours latéraux en utilisant au minimum 6 vis de 4 mm de diamètre et 3 cm de longueur. Utiliser une vis sur chaque coin.

Fix the fire-rated backcan on the studs or joists, using the pre-drilled holes on the side flanges, using at least 6 screws, 4mm diameter and 3cm long. Use one screw on each corner.


5 Insérer le câble dans le presse-étoupe et la boîte coupe-feu. Laisser une longueur suffisante pour connecter le câble à l'enceinte.

Pass the cable through the gland and the fire-rated backcan. Leave a sufficient length to connect the cable to the speaker.

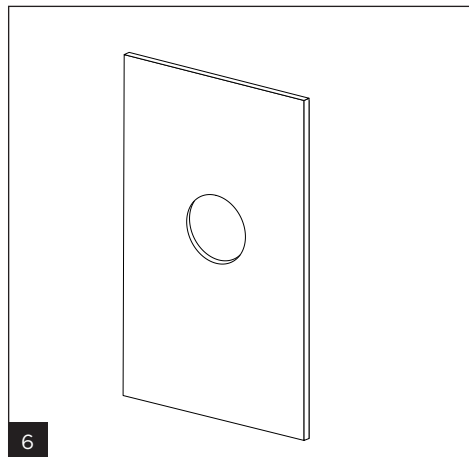

Découper une ouverture sur la plaque de plâtre à l'aide du gabarit de découpe fourni avec l'enceinte à utiliser.

Cut out an opening on the plasterboard to using the cut-out template provided with the speaker to be used.

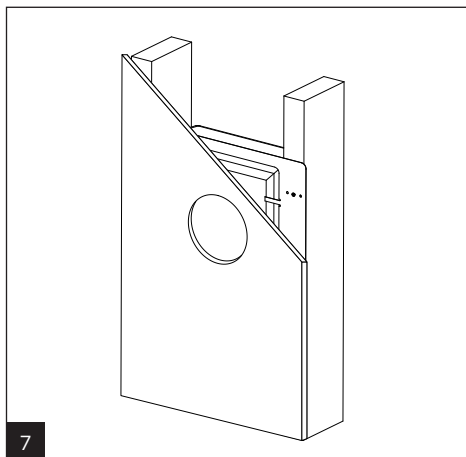

Positionner puis fixer la plaque de plâtre de façon à ce que l'ouverture soit centrée sur le boîtier coupe-feu.

Then fix the plasterboard so that the opening is centered with the fire-rated backcan..

8 Se reporter aux instructions du manuel utilisateur de l'enceinte pour terminer l'installation.

Refer to the speaker user instructions to finish the installation.

