

Tutoriel pour MAJ la télécommande du DSP FSP-8




1 Allumer le DSP (avec un signal REM pour qu'il démarre)

 **la télécommande ne doit pas être branchée**


2 Une fois allumé, connecter à un ordinateur via USB

3 Ouvrir FSP-8 DSP Manager Upgrade.exe 

4 FSP-8 DSP Manager Upgrade va alors afficher le numéro du port COM (si l'ordinateur a tous les drivers installés)

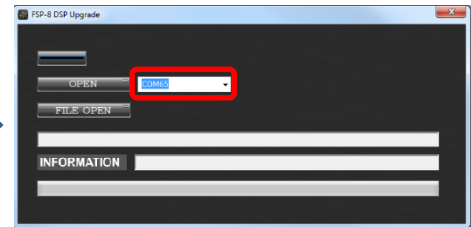

5 Cliquer sur "FILE OPEN" et sélectionner le fichier: "FSP-8_DSP_REMOTE_FIRMWARE_V1.1.hex"

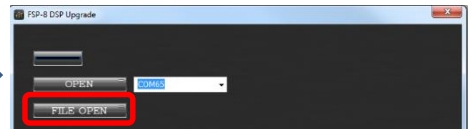

6 Cliquer sur "OPEN" jusqu'à voir "CLOSE" affiché




7 Connecter alors la télécommande
=> **La MAJ se lance automatiquement**



8 Dès que "Pgm Write End!" apparaît, refermer le logiciel et éteindre le DSP => la télécommande est à jour



 **Pour MAJ plusieurs télécommandes à la suite, une fois la 1ère MAJ, la débrancher et connecter la suivante. La MAJ se lance toute seule comme indiqué à l'étape 7.**